

# EHACワンタッチハンドル 取扱説明書

## 【1】ご使用前に

「EHACワンタッチハンドル」は、ドリルヘッド(EHAC仕様)の自動送り装置取付部に取付け、手送りで作業することができます。適用コアドリルを下表に示します。本書および使用するダイヤモンドコアドリルの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって正しく安全に使用してください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

## 【2】梱包内容


◎ EHACワンタッチハンドル…1組

◎ 取扱説明書…1ヶ

適用コアドリル	
SPFシリーズ(EHAC仕様)	SPMシリーズ(EHAC仕様)
SPNシリーズ(EHAC仕様)	SPEシリーズ(EHAC仕様)
SPZシリーズ(EHAC仕様)	SPXシリーズ(EHAC仕様)

## 【3】使用方法

- 1) ハンドルボスとシャフトの穴の位置を合わせて、ワンタッチピンを差込んで取付けてください。
- 2) EHACワンタッチハンドルのかみあい部(凹)を、ドリルヘッドのかみあい部(凸)に合わせてください。
- 3) ナールドノブを引張り、ピンを引込めた状態で、フックがかみあうように矢印方向にまわしてください。フックがかみあい始めたらナールドノブを放してください。
- 4) ピンが穴に入りカチッという音がすると固定完了です。
- 5) 取りはずしは、上記の逆の手順で行ってください。

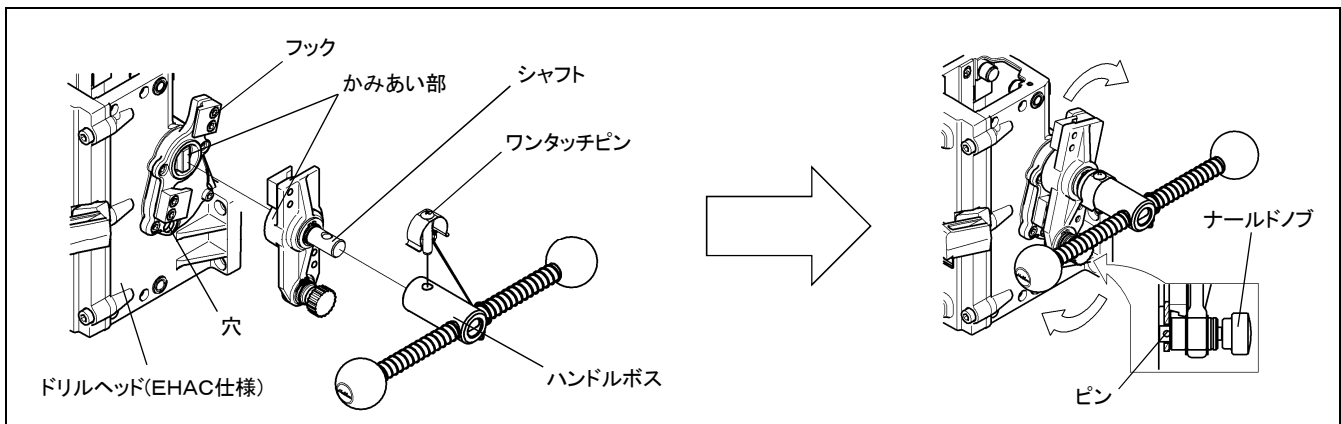

### ⚠ 警告

1. ナールドノブのピンは、必ず穴に確実に入っていることを確認してから使用してください。
  - ◎ ナールドノブのピンが確実に入っていないと、EHACワンタッチハンドルが作業中にはずれる恐れがあり大変危険です。
2. ダイヤモンドコアドリルの穴あけ作業以外の用途に使用しないでください。
  - ◎ EHACワンタッチハンドルを持って、ドリルヘッドを持上げたり、運搬用取手のかわりにしないでください。はずれる恐れがあり大変危険です。

本製品に関するお問い合わせは、下記アドレスまたはQRコードにアクセスしていただき、最寄りの支店および営業所へ直接ご連絡ください。

<http://www.consec.co.jp/works/hakken.html>



株式会社コンセック

〒 733-0833 広島市西区商工センター4-6-8